

COLOUR TELEVISION
FARBFERNSEHER
TÉLÉVISEUR COULEUR
KLEURENTELEVISIE
TELEVISORE A COLORI
TELEVISOR EN COLOR
TELEVISÃO A CORES
FARVEFJERNSYN
FARGE-TV
FÄRG-TV
VÄRITELEVISIO
ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

English Operating instructions Page 1-10 **Deutsch** Bedienungsanleitung Seite 11-22 Mode d'emploi Page 23-33 Français Nederlands Gebruiksaanwijzing Pagina 34-44 Italiano Istruzioni per l'uso Pagina 45-53 Español Instrucciones de manejo Página 54-62 **Português** Modo de emprego Página 63-74 Betjeningsvejledning Side 75-83 Dansk Norsk Bruksanvisning Side 84-92 Svenska Bruksanvisning Sidan 93-101

> Käyttöohje Sivu 102-110

σελίδα 111-119

Οδηγίες χρήσεως

Suomi

Ελληνικα


No. TV station/device	No. TV station/device	No. TV station/device		
0	20	40		
1	21	41		
2	22	42		
3	23	43		
4	24	44		
5	25	45		
6	26	46		
7	27	47		
8	28	48		
9	29	49		
10	30	50		
11	31	51		
12	32	52		
13	33	53		
14	34	54		
15	35	55		
16	36	56		
17	37	57		
18	38	58		
19	39	59		

VHF BAND II	Table of TV system frequencies								
channel frequency (MHz) channel frequency (MHz) A 45.75 1 200.75 30 543.25 E2 48.25 E9 203.25 31 551.25 2A 49.76 H 207.26 32 559.25 B 53.75 9 208.00 33 567.25 E3 55.26 E10 210.25 34 575.25 2 55.76 J 212.75 35 583.25 3 60.50 I 215.25 36 591.25 C 61.75 10 216.00 37 599.25 E4 62.25 E11 217.25 38 607.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 Channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 Channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.	VHF BAND I		VHF BAND I	VHF BAND III		UHF BAND			
A 45.75 I 200.75 30 543.25 E2 48.25 E9 203.25 31 551.25 2A 49.75 H 207.25 32 559.25 B 53.75 9 208.00 33 567.25 E3 55.25 E10 210.25 34 575.25 2 55.75 J 212.75 35 583.25 3 60.50 I 215.25 36 591.25 C 61.75 10 216.00 37 599.25 E4 62.25 E111 217.25 38 607.25 4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BANDI III E142 224.25 40 623.25 Channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75			channel	frequency (MHz)		frequency (MHz)			
E2 48.25 E9 203.25 31 551.25 2A 49.75 H 207.25 32 559.25 B 53.76 9 208.00 33 567.25 E3 55.25 E10 210.25 34 575.25 2 55.76 J 212.75 35 583.25 3 60.50 I 215.25 36 591.25 C 61.75 10 216.00 37 599.25 E4 62.25 E11 217.25 38 607.25 4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 Channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.76 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 </td <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td>	A				30				
2A 49.75 H 207.25 32 559.25 B 53.75 9 208.00 33 567.25 E3 55.25 E10 210.25 34 575.25 2 55.76 J 212.75 35 583.25 3 60.50 I 215.25 36 591.25 E4 62.25 E11 217.25 38 607.25 4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.26 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.26 S12 238.25 42 639.25 S4 126.25 S1 231.25 42 639.25 S4 126.25 S13 245.25<	E2	48.25	E9	203.25		551.25			
B 53.75 9 208.00 33 567.25 E3 55.25 E10 210.25 34 575.25 2 55.75 J 212.75 35 583.25 3 60.50 I 215.25 36 591.25 C 61.75 10 216.00 37 599.25 E4 62.25 E11 217.25 38 607.25 4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 633.25 Channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 <td></td> <td>49.75</td> <td></td> <td>207.25</td> <td></td> <td>559.25</td>		49.75		207.25		559.25			
E3 55.25 E10 210.25 34 575.25 2 55.75 J 212.75 35 583.25 3 60.50 I 215.25 36 591.25 C 61.75 10 216.00 37 599.25 E4 62.25 E11 217.25 38 607.25 4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 S4 126.25 S1 32.			_ _ 9		33				
2 55.75 J 212.75 35 583.25 3 60.50 I 215.25 36 591.25 C 61.75 10 216.00 37 599.25 E4 62.25 E11 217.25 38 607.25 4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.									
State					35				
C 61.75 10 216.00 37 599.25 E4 62.25 E11 217.25 38 607.25 4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.26 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.26 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 S6 140.25 S16 <td< td=""><td>3</td><td></td><td>_ <u>i</u></td><td></td><td>36</td><td></td></td<>	3		_ <u>i</u>		36				
E4 62.25 E11 217.25 38 607.25 4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 O <th< td=""><td></td><td></td><td>10</td><td>216.00</td><td></td><td>599.25</td></th<>			10	216.00		599.25			
4 63.75 J 223.25 39 615.25 VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>									
VHF BAND III E1A2 224.25 40 623.25 channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 O 272.75 51 711.25 S8 154.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P <	_					615.25			
channel frequency (MHz) K 224.75 41 631.25 S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 O 272.75 51 711.25 S8 154.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S9 161.25 S18 </td <td>VHF BAND</td> <td>III</td> <td>E1A2</td> <td>224.25</td> <td></td> <td></td>	VHF BAND	III	E1A2	224.25					
S1 105.25 S11 231.25 42 639.25 S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 0 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19			<u>-</u> К	224.75	41	631.25			
S2 112.25 L 236.75 43 647.25 S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 0 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 <td></td> <td></td> <td>S11</td> <td></td> <td></td> <td>639.25</td>			S11			639.25			
S3 119.25 S12 238.25 44 655.25 S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 0 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 176.00 S8		112.25	_ L		43	647.25			
S4 126.25 S13 245.25 45 663.25 C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 O 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 176.00 58		119.25	S12	238.25	44	655.25			
C 128.75 M 248.25 46 671.25 S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 O 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 E 176.75 UHF BAND 59 775.25 G 176.75 UHF BAND 59			S13						
S5 133.25 S14 252.25 47 679.25 S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 0 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 59 775.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (248.25	46	671.25			
S6 140.25 S15 259.25 48 787.25 D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 0 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 59 775.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.			S14	252.25	47	679.25			
D 140.75 N 260.75 49 695.25 S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 0 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25			S15						
S7 147.25 S16 266.25 50 703.25 E 152.75 0 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 57 759.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.2				260.75	49	695.25			
E 152.75 0 272.75 51 711.25 S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25			S16	266.25	50	703.25			
S8 154.25 S17 273.25 52 719.25 S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25		152.75	0	272.75	51	711.25			
S9 161.25 S18 280.25 53 727.25 F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25		154.25	S17	273.25		719.25			
F 164.75 P 284.75 54 735.25 S10 168.25 S19 287.25 55 743.25 D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25		161.25	S18 .	280.25	53				
D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25	F	164.75			54	735.25			
D 175.25 S20 294.25 56 751.25 E5 175.25 Q 296.75 57 759.25 5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25	S10	168.25	S19	287.25	55	743.25			
5 176.00 58 767.25 G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25		175.25	S20	294.25	56	751.25			
G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25	E5	175.25	Q	296.75	57	759.25			
G 176.75 UHF BAND 59 775.25 E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25	5	176.00			58	767.25			
E6 182.25 channel frequency (MHz) 60 783.25 E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25	G	176.75	UHF BAND						
E 183.25 21 471.25 61 791.25 6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25	E6	182.25	channel	frequency (MHz)	60	783.25			
6 184.00 22 479.25 62 799.25 H 188.75 23 487.25 63 807.25	Ē		21	471.25		791.25			
H 188.75 23 487.25 63 807.25	6	184.00	22	479.25	62	799.25			
TT 100 0T 01 01 05 0T		188.75	23	487.25					
E/ 189.25 24 495.25 64 815.25	E7	189.25	24	495.25	64	815.25			
F 191.25 25 503.25 65 823.25			25	503.25					
7 192.00 26 511.25 66 831.25			26						
E8 196.25 27 519.25 67 839.25	E8		27						
G 199.25 28 527.25 68 847.25				527.25					
8 200.00 29 535.25 69 855.25		200.00		535.25	69	855.25			

note: Some TV models also receive 300-450 MHz (hyperband).

Installazione e predisposizione del TV

Pagg. 46-47

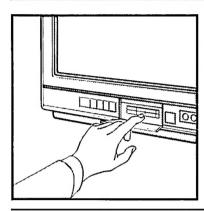


Introduzione
Installazione del TV
Collegamento del TV
Accensione e spegnimento del TV
Inserimento delle batterie nel telecomando
Selezione del sistema (P/S, PAL-I, SECAM)

Memorizzazione delle trasmittenti con programma numeri

Impiego del TV


Pagg. 47-49

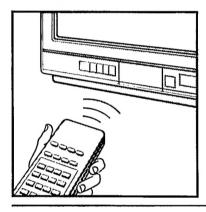

Selezione delle trasmittenti
Modifica della preregolazione dell'immagine e del suono
Selezione del modo di protezione dell'accensione
Selezione della posizione di attesa (standby)
Selezione del sistema sonoro (MONO/STEREO, BILINGUE, AMBIOFONIA)
Visualizzazione di informazioni circa l'immagine ed il suono

Possibilità addizionali


Pagg. 50-52

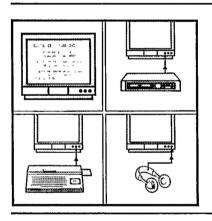

Impiego del Televideo Collegamento di un VCR Collegamento di altri apparecchi Collegamento di una cuffia

Informazioni generali

Pagg. 53

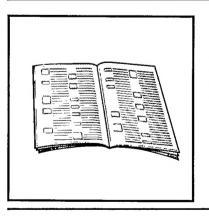

Memorizzazione diretta di trasmittenti Regolazione dell'immagine Modifica delle regolazioni al livello preferito Pulizia dello schermo TV Segnalazione di anomalie Specificazioni tecniche Tabella delle frequenze TV (lato interno copertina)


Introduzione

L'impiego di questo TV lo imparerete nella maniera più semplice e veloce se vi atterrete all'ordine delle operazioni date nel presente manuale.

- Operazioni da svolgere con gli organi di comando sul TV

- Operazioni da svolgere con gli organi di comando sul telecomando

Installazione del TV

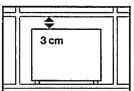



Installazione del TV

- Togliete tutti i materali d'imballaggio.
- Prendete il telecomando ed l'eventuale antenna in dotazione dall'imballaggio.
- Collocate il TV su una superfie dura (p.e. in un mobile apposito).
- Assicuratevi che attorno al TV vi sia uno spazio libero di almeno 3 cm per la ventilazione.

Nota: alcuni modelli sono muniti di un piedino che permette l'inclinazione desiderata del TV.



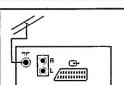


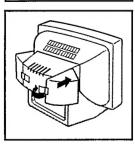

™ Collegamento del TV


IMPORTANTE: il TV è previsto per essere alimentato con una tensione di rete di 220/240 V ∼, 50 Hz. (In caso che la tensione di rete sia diversa, consultate il vostro rivenditore).

- Collegate il TV alla presa di corrente.
- Fissate l'antenna interna alla presa a sinistra in alto sul pannello posteriore del TV (non di applicazione se desiderate il collegamento del TV ad un'antenna esterna).
- Collegate la spina dell'antenna alla presa contrassegnata con TF sul pannello posteriore del TV.
- Collocate le eventueli casse acustiche in dotazione al posto più conveniente e collegatele alle prese sul pannello posteriore del TV: la spina della cassa acustica di sinistra alla presa (L) e la spina della cassa acustica di destra alla presa (R).
- Assicuratevi che tutti i cavi siano collegati correttamente e fermamente.

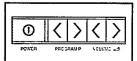

Accensione del TV


- Premete il tasto () sul pannello anteriore del TV.
- All'accensione del TV il LED dalla parte inferiore dello schermo emette una luce VERDE.
- ◆ Quando il LED emette una luce ROSSA, premete il tasto 〈 P o 〉 P per accendere il TV ; il LED sì accenderà in VERDE. (Ulteriori informazioni le troverete alla voce 'Selezione della posizione di attesa').

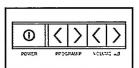

Spegnimento del TV

 Premete il tasto () sul pannello anteriore del TV.


(Se desiderate predisporre il TV nella posizione di attesa, consultate la voce in merito).

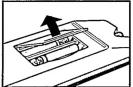

Inserimento delle batterie nel telecomando

- Togliete il coperchietto dalla parte posteriore del telecomando.
- Inserite le due batterie in dotazione (tipo LR003 da 1,5 V) come indicato nel vano.
- Rimettete il coperchietto al suo posto.

Predisposizione del

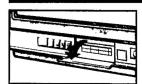

 $\Diamond \Diamond = 0$

STORE SEARCH PROG.

0

SYST

P/F

I tasti per la selezione del sistema TV e la memorizzazione delle trasmittenti si trovano dietro lo sportellino dalla parte anteriore del TV. Apritelo onde poter accedere ai tasti occorrenti. A predisposizione avvenuta del TV. chiudetelo.

 Aprite lo sportellino del pannello di comando dalla parte anteriore del TV.

Selezione del sistema TV (P/S, PAL-I, SECAM)


(Solamente di applicazione se il vostro TV permette la ricezione di più sistemi).

● Premete il tasto 🕎 per fare una scelta tra i sistemi disponibili. L'informazione in merito viene visualizzata nella forma di:

- 'P/S' = sistema PAL o SECAM B+G. 'PAL-I' = sistema PAL-I
- 'SECAM' = sistema SECAM L.
- Premete il tasto T finchè il sistema desiderato risulti sullo schermo.

Memorizzazione delle trasmittenti con programma numeri

(Con questo metodo è possibile la memorizzazione di 60 trasmittenti)

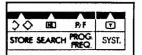

- 1. Premete il tasto ♦ ♦, sullo schermo appare il numero del programma sul quale è sintonizzato il TV in questo momento.
- 2. Premete il tasto 🖭. Il TV esplora automaticamente finchè è stata trovata una trasmittente e l'immagine della stessa appare sullo schermo. Per continuare, ripremete questo tasto.
- 3. Selezionate il numero del programma desiderato (da 0 a 59) premendo il tasto $\langle Po \rangle P$. Il numero selezionato appare sullo schermo.
- 4. Premete il tasto \diamondsuit per memorizzare la trasmittente al numero desiderato. L'informazione relativa a questa trasmittente scompare dallo


Ripetete le operazioni da 1 a 4 finchè tutte le trasmittenti desiderate siano memorizzate.

 Chiudete lo sportellino del pannelo di comando dalla parte anteriore del TV.

Nota: potete annotare la vostra scelta delle trasmittenti sulla tabella dalla parte interna della copertina.

Impiego del TV

Nonostante il fatto che il TV è previsto per essere telecomandato è sempre possibile impiegarlo con i relativi tasti sul TV stesso.

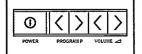


 Accendete il TV premendo il tasto () dalla parte anteriore del TV.

Selezione delle trasmittenti con i programma numeri assegnati

Dopo aver acceso il TV:




- Premete il relativo tasto numerico sul telecomando. Sullo schermo appaiono il programma numero e l'immagine della trasmittente selezionata.
- Per selezionare un'altra trasmittente, premete un'altro tasto numerico.

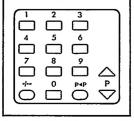

Selezione delle trasmittenti da 10 a 59


- Premete il tasto -/--.
- Sullo schermo appare l'indicazione
- Premete i relativi tasti numerici. Sullo schermo appaiono il programma numero e l'immagine della trasmittente selezionata.
- Ripetete quanto sopra per la selezione di un'altra trasmittente alla quale è stato assegnato un programma numero composto da due cifre.

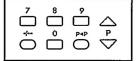

Selezione di un programma numero più alto o più basso


- Premete il tasto

 ▼ P per selezionare un numero più basso.
- Premete il tasto △ P per selezionare un numero più alto.

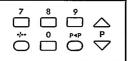


Selezione di un programma numero precedente

• Premete il tasto PIP per selezionare il programma numero precedente.

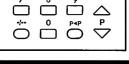

Selezione delle trasmittenti con i tasti sul TV

- Premete il tasto (P per selezionare un programma numero più basso.
- Premete il tasto > P per selezionare un programma numero più alto.

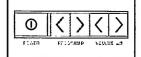

Impiego del TV

Modifica della preregolazione dell'immagine e del suono (Quando il TV viene acceso per la prima volta, l'immagine ed il suono vengono riprodotti al livello preregolato).

Regolazione del suono Modifica del volume (____)


- Premete il tasto
 per diminuire il livello sonoro.
- Premete il tasto > per aumentare il livello sonoro.

Modifica dei toni alti (人)

- Premete il tasto △ per aumentare i toni alti.
- toni alti.

Modifica dei toni bassi (9:)

- Premete il tasto △ per aumentare i
- toni bassi.

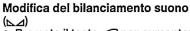

- riproduzione sonora attraverso la cassa acustica di sinistra.
- Premete il tasto per aumentare la riproduzione sonora attraverso la cassa acustica di destra.

Regolazione dell'immagine Modifica della saturazione (3)

- Premete il tasto △ per aumentare la saturazione.
- saturazione.

Modifica della luminosità (:0:)

- Premete il tasto △ per aumentare la luminosità.
- luminosità.

livello preregolato

Premete il tasto PP.

Ritorno dell'immagine e suono al


Modifica della preregolazione dell'immagine e del suono con i tasti sul TV

Modifica del volume (____)

- Premete il tasto > per aumentare il volume.
- Premete il tasto ⟨ per diminuire il volume.

Modifica del contrasto (1)

- · Aprite lo sportellino del pannello di comando sul TV.
- Premete il tasto + per aumentare il contrasto.
- Premete il tasto per diminuire il contrasto.
- Chiudete lo sportellino del pannello di comando sul TV.

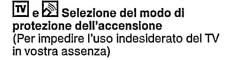

- Aprite lo sportellino del pannello di comando sul TV.
- A TV acceso premete contemporaneamente i tasti del contrasto (Pe —). In questa maniera il TV è spento ed il LED sotto lo schermo emette una luce ROSSA.
- Chiudete lo sportellino del pannello di comando sul TV.
- Ora è solamente possibile accendere il TV con uno dei tasti numerici sul telecomando (che potete riporre in un posto sicuro finchè non desiderate usare di nuovo il TV).

Selezione della posizione di attesa E' possibile predisporre il TV in tre maniere nella posizione di attesa.

1. Direttamente

 Premete il tasto (). Il LED dalla parte inferiore dello schermo emette una luce ROSSA ed il TV si trova in posizione di attesa.

2. Mediante il timer

(In questa maniera è possibile preregolare il momento in cui il TV si commuta in posizione di attesa)

 Premete il tasto di finchè il momento desiderato appaia sullo schermo (da regolare in durate di 15 minuti a partire da 90 minuti).


Un minuto prima che è trascorsa la durata preregolata, sullo schermo appare l'indicazione '01' per segnalare che il TV sta per commutarsi in posizione di attesa. Quando il TV è commutato in posizione di attesa, il LED dalla parte inferiore dello schermo emette una luce ROSSA.

3. Automaticamente

Circa 15 minuti dopo la fine della trasmissione di una stazione, il TV si commuta automaticamente in posizione di attesa.

o 🖾 Accensione del TV dalla posizione di attesa

 Premete un qualsiasi tasto numerico sul telecomando

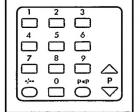

- 🗆 +

TUNING

0

- 0 +


CONTRAST

0

oppure

 Premete il tasto (Po) P sul pannello anteriore del TV.

Il LED dalla parte inferiore dello schermo emette una luce VERDE al posto di ROSSA quando il TV viene acceso dalla posizione di attesa.

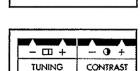

0

 $\overline{0}$

Impiego del TV

Selezione del sistema sonoro
E' possibile scegliere tra tre sistemi:

1. BILINGUE

Quando sullo schermo appare l'indicazione 'DUAL I' vuol dire che il programma viene trasmesso in due lingue.

Selezione della seconda lingua

- Premete il tasto I-II per rendere udibile l'altra lingua. Sullo schermo appare l'indicazione 'DUAL II'.
- Ripremete il tasto I-II per rendere nuovamente udibile la lingua primitiva. Sullo schermo appare l'indicazione 'DUAL l'.

2. STEREO

Durante la trasmissione in stereo di un programma TV, sullo schermo appare in VERDE l'indicazione 'STEREO'.

Selezione del suono in mono (durante una trasmissione in stereo)

- Premete il tasto I-II. Sullo schermo appare in ROSSO l'indicazione 'STEREO' ed il suono viene riprodotto in mono.
- Per rendere il suono nuovamente udibile in stereo ripremete il tasto I-II. L'indicazione 'STEREO' sullo schermo è di nuovo VERDE.


3. AMBIOFONIA

Durante la riproduzione di un programma TV è possibile conferire al suono uno speciale effetto ambiofonico.

Selezione dell'ambiofonia

- Premete il tasto (ID) per udire il suono in ambiofonia. Sullo schermo appare l'indicazione (ID).
- Ripremete il tasto @per ritornare alla riproduzione primitiva.
 L'indicazione @p scompare dallo schermo.

Soppressione del suono

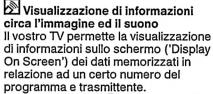


- Premete il tasto → per far apparire i dati sullo schermo.
- Ripremete il tasto 🛨 per far scomparire i dati sullo schermo.

Visualizzazione di informazioni addizionali circa l'immagine ed il suono

 Premete il tasto → e mantenetelo premuto finchè le informazioni addizionali appaiano sullo schermo.


Durante la modifica della regolazione dell'immagine e del suono con i tasti previsti, sullo schermo appare una sbarretta che rende visibili le modifiche all'atto che vengono effettuate.

• Ripremete il tasto 🛨 per far scomparire le informazioni addizionali.

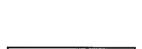






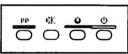

Possibilità addizionali

(Solamente di applicazione quando il vostro TV è previsto per la ricezione del Televideo).

Televideo è un servizio d'informazione sulle materie più svariate che potete far apparire sullo schermo dopo aver selezionato la relativa pagina con l'aiuto dell'indice.

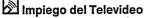

0


• • × ?

- Selezionate una stazione TV che trasmetta il Televideo (consultate in merito il calendario TV).
- Premete il tasto
 . Sullo schermo appare nella maggior parte dei casi la pagina contenente l'indice).

Le sequenti operazioni sono basate a Televideo inserito.

Selezione della pagina desiderata

 Premete i tasti numerici relativi al numero della pagina desiderata. Il numero della pagina selezionata appare a sinistra in alto sullo schermo. Il contapagine esplora finchè è stata trovata la pagina desiderata. Le informazioni desiderate appaiono sullo schermo.

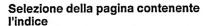

- Premete il tasto i per la selezione diretta della pagina contenente l'indice.
- E' anche possibile impostare il numero della pagina in questione (p.e. 100).

Visione contemporanea di un programma TV e Televideo

- Premete il tasto per la visione contemporanea di un programma TV e Televideo.
- Ripremete il tasto Z per la sola visione del Televideo.

Soppressione del Televideo

- Premete il tasto X per sopprimere il Televideo. Sullo schermo è visibile l'immagine TV ed a sinistra in alto il simbolo (
- Ripremete il tasto X per la visione del Televideo.

Premete il tasto - per la proiezione della metà superiore della pagina a caratteri di doppia altezza. Ripremete il tasto → per la proiezione della metà inferiore della pagina a caratteri di doppia altezza. normale. Proiezione di informazioni nascoste Vi sono delle pagine che contengono informazioni nascoste (quiz o giochi enigmistici). Premete il tasto ?. La pagina contenente le informazioni nascoste • • × ? appare sullo schermo. • Ripremete il tasto ? per far scomparire la pagina. Arresto della successione delle pagine Quando la totalità delle informazioni disponibili su un determinato soggetto non può essere proiettata su una sola pagina, le pagine in questione si susseguiranno automaticamente. Premete il tasto per arrestare la successione delle pagine. ● Ripremete il tasto per dar luogo • • × ? alla successione automatica delle pagine. Selezione di una pagina ad un momento preregolato E' possibile selezionare una pagina che verrà projettata ad un momento preregolato. Selezionate il numero della pagina desiderata. Premete il tasto ... Selezionate il momento desiderato impostando quattro cifre (p.e. 20.10). • Premete il tasto X per ritornare alla visione del programma TV selezionato. Al momento preregolato: Viene proiettata la pagina selezionata insieme all'immagine TV: In tale caso premete il tasto X per far scomparire l'immagine TV. oppure • • × ?

Appare il numero della pagina in questione a sinistra in alto sullo schermo:

Selezione dei caratteri a doppia

altezza


- Premete il tasto X per far apparire la pagina desiderata.
- Premete il tasto per cancellare la selezione della pagina al momento preregolato.

Possibilità addizionali

Selezione di una pagina con subcodice

Le pagine con subcodice contengono informazioni che non possono essere proiettate su una sola pagina e per cui possono essere proiettate solamente in parti sullo schermo.

 Selezionate il numero della pagina desiderata.

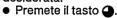

• • · · ·

• Premete il tasto numerico corrispondente al subcodice.

• Quando la pagina con subcodice non è immediatamente disponibile, premete il tasto X per ritornare alla visione del programma TV.

 All'atto che è disponibile la pagina con subcodice, a sinistra in alto sullo schermo appare il subcodice della pagina in questione.

 Premete il tasto X per dar luogo alla proiezione della pagina.

Nota: le pagine codificate non sono sempre disponibili.

Selezione di un programma TV con sottotitolo per mezzo del Televideo I sottotitoli possono essere selezionati soltanto quando la stazione in questione aggiunge questa possibilità al programma TV; consultate in merito il calendario TV.

 Selezionate il numero della pagina indicata nel calendario TV.
 Sullo schermo appare il programma TV insieme ai sottotitoli.

Selezione rapida delle pagine In certi casi è possibile la selezione rapida delle pagine.

 Per la visione della pagina successiva di un numero di pagine che contengono le informazioni desiderate, premete il tasto ROSSO. In questa maniera è possibile la selezione diretta della pagina 101 al termine della proiezione della pagina 100.
 E' anche possibile che la testata

 E' anche possibile che la testata dell'oggetto desiderato venga visualizzata in un certo colore. In questo caso premete il tasto ROSSO, VERDE, GIALLO o BLU.




• Premete il tasto . Sullo schermo appare nuovamente l'immagine della trasmittente selezionata.

Visualizzazione dell'ora corrente


 Premete il tasto . L'ora corrente appare a destra in alto sullo schermo (p.e. 21.00).

• Ripremete il tasto • per far scomparire l'ora corrente.

Nota: è solamente possibile la visualizzazione dell'ora corrente se la stazione selezionata trasmette Televideo.

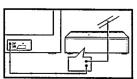


- Collegamento di un VCR (Consultate prima le istruzioni per l'uso del vostro VCR per quanto riguarda i vari collegamenti).
- Prima di collegare il VCR spegnete il TV.
- Collegate il cavo antenna del TV all'ingresso Tr del VCR.
- Collegate il cavo antenna in dotazione al VCR all'uscita TV del VCR ed all'ingresso Tr del TV.

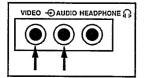

Possibilità addizionale

 Alle prese A/V (tipo Cinch) dalla parte anteriore del TV è possibile collegare un VCR o telecamera per la sola riproduzione.

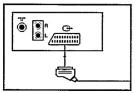


 Il VCR può essere collegato anche alla presa di peritelevisione dalla parte posteriore del TV. A tale scopo, il TV è munito di una staffa di supporto del cavo di peritelevisione. Se il VCR ne è previsto, questo collegamento offre il vantaggio che il suono venga riprodotto in stereo.

Nota: per non compromettere la qualità dell'immagine e del suono, non utilizzate contemporaneamente le prese A/V e la presa di peritelevisione.


- Memorizzazione del segnale del VCR ad un programma numero (Dopo aver collegato il VCR alla presa TF è possibile memorizzare il segnale dello stesso ad un programma numero).
- Accendete il TV.
- Aprite lo sportellino del pannello di comando sul TV.




- Introducete una cassetta registrata nel VCR e premete il tasto di riproduzione sul VCR.
- 2. Premete il tasto $\diamondsuit \diamondsuit$ in modo da commutare il TV nel modo di visualizzazione dei numeri dei programmi.

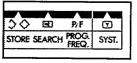

3. Premete il tasto 🔟 per dar luogo all'esplorazione automatica del segnale del VCR. Se necessario ripremete il tasto

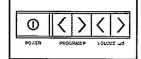


- 4. Premete il tasto $\langle P o \rangle P$ per la selezione di un programma numero ancora disponibile.
- 5. Premete il tasto $\diamondsuit \diamondsuit$ per memorizzare il segnale del VCR al programma numero selezionato.
- 6. Premete il tasto di arresto sul VCR.
- Chiudete lo sportellino del pannello di comando sul TV.

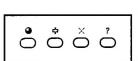


000




Possibilità addizionali

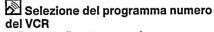

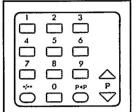

- Premete il tasto numerico corrispondente al programma numero assegnato al VCR.
- Per ritornare alla normale visione TV, premete un qualsiasi tasto numerico.

All'uso della presa di peritelevisione o delle prese A/V, consultate prima la voce 'Selezione del segnale dell'apparecchio collegato'.

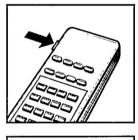

Impiego del VCR con il telecomando

(Le seguenti informazioni valgono solamente se il VCR è previsto per il sistema di telecomando RC5).

- Premete il tasto sul lato del telecomando e mantenetelo premuto mentre selezionate una delle seguenti funzioni:
- Tasto ▶ per dar luogo alla riproduzione ('PLAY')
- Tasto per dar luogo alla
- registrazione ('RECORD')

 Tasto per arrestare il trasporto
- del nastro ('STOP')


 ◆ Tasto ◀◀ per riavvolgere il nastro rapidamente ('REWIND')
- Tasto per avvolgere il nastro rapidamente ('FAST FORWARD')

Collegamento di altri apparecchi Ad esempio un computer, telegiuoco, riproduttore di CD.

(Consultate sempre prima le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in questione)



II TV permette i seguenti collegamenti: Un apparecchio con segnale video (CVBS) alle prese A/V dalla parte anteriore.

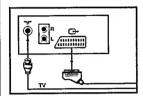

Un apparecchio con presa di peritelevisione alla presa corrispondente dalla parte posteriore (per il supporto del cavo di peritelevisione è prevista una staffa apposita).

Un apparecchio da collegare alla presa אר dalla parte posteriore.

- Spegnete il TV.
- Collegate l'apparecchio desiderato.

Selezione del segnale dell'apparecchio collegato

Accendete il TV.


All'uso delle prese A/V:

 Premete il tasto → per la ricezione del segnale dell'apparecchio collegato e per far apparire l'indicazione 'EXT 1' sullo schermo.

All'uso della presa di peritelevisione, il segnale dell'apparecchio collegato è disponibile sia nel modo EXT 1 o EXT 2.


Premete il tasto per far apparire l'indicazione 'EXT 1' sullo schermo,

 Ripremete il tasto → per la visualizzazione dell'indicazione 'EXT 2'.

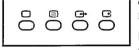


 Premete il tasto per ritornare alla normale visione TV.

Nota: con alcuni apparecchi, il TV viene commutato automaticamente sulla ricezione del segnale collegato alla presa di peritelevisione.

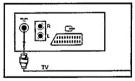

All'uso della presa Tr, il segnale dell'apparecchio collegato è solamente disponibile dopo averlo memorizzato ad un programma numero (ved. la voce in merito).

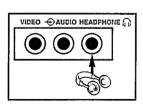

Collegamento di una cuffia
La presa A dalla parte anteriore del
TV permette il collegamento di una cuffia con un'impedenza di 8-1000 Ohm e spina jack da 6,3 mm.


Nota: il collegamento della cuffia provoca il disinserimento automatico delle casse acustiche.

Informazioni generali

👿 e 🔊 Memorizzazione diretta di trasmittenti

(Dovete sapere prima la freguenza di trasmissione della stazione TV desiderata).

• Aprite lo sportellino del pannello di comando sul TV.

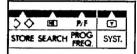


- 1. Premete il tasto P/F per commutare il TV nel modo di visualizzazione delle frequenze.
- 2. Selezionate la frequenza mediante i tasti numerici sul telecomando (p.e. per la selezione del canale E4, premete i tasto 062 e per il canale 69, i tasti 855).

 3. Premete il tasto \$\frac{1}{2}\$ per la visualizzazione dei numeri dei

programmi.

- 4. Selezionate un programma numero con i tasti numerici sul telecomando.

 5. Premete il tasto $\diamondsuit \diamondsuit$ per memorizzare la modifica apportata. 6. Premete il tasto P/F per commutare il TV nel modo di visualizzazione dei numeri dei programmi.
- Chiudete lo sportellino del pannello di comando sul TV.

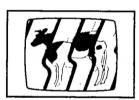


Regolazione dell'immagine al miglior livello possibile

(Il segnale di un TV od apparecchio collegato, p.e. di un VCR, può essere disturbato da potenti sorgenti di

In tale situazione è possibile migliore la qualità dell'immagine.


 Aprite lo sportellino del pannello di comando sul TV.

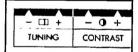

- 1. Premete il tasto \diamondsuit per la visualizzazione dei numeri dei programmi.
- 2. Premete il tasto 🔲 o 🕂 🔲 e rilasciatelo immediatamente per la regolazione dell'immagine al miglior livello possibile.
- 3. Premete il tasto \diamondsuit per memorizzare questa modifica.
- Chiudete lo sportellino del pannello di comando sul TV.

w e Modifica delle regolazioni al livello preferito (PP)


 Aprite lo sportellino del pannello di comando sul TV.

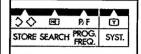

- Premete il tasto \$\frac{\lambda}{\lorenthing}\$ per la visualizzazione dei numeri dei programmi.
- Modificate la regolazione dell'immagine e del suono (p.e. volume, saturazione) con i relativi tasti sul telecomando e mediante i controlli sul TV stesso.
- Premete il tasto \$\ightarrow\$ per memorizzare le modifiche apportate. I numeri dei programmi scompaiono dallo schermo.
- Chiudete lo sportellino del pannello di comando sul TV.

Pulizia dello schermo

 Potete pulire lo schermo con pelle di daino leggermente imbevuta con acqua. Non utilizzate mai detergenti agressivi.

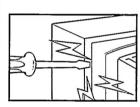


Segnalazione di anomalie IMPORTANTE: non tentate mai di

riparare il TV ma interpellate sempre un tecnico qualificato.

Se dopo l'accensione del TV l'immagine od il suono risulta disturbata(o), assicuratevi che:

- l'antenna sia collegata correttamente; - tutti gli organi di comando siano
- regolati correttamente;
- il programma selezionato sia ancora in trasmissione;
- il TV non sia commutato nel modo 'EXT 1' o 'EXT 2';
- il suono sia soppresso.

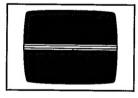

Spegnete il TV quando:

- sullo schermo viene vizualizzata l'indicazione F0, F1, F2, F3, F4, F5 o F6; - sullo schermo appare una linea bianca accesa.



Gamma di risposta (a secondo della versione): ved. la tabella delle

frequenze TV

Numero di trasmittenti ricevibili: 60 Sistemi TV (a secondo della versione): PAL-I, SECAM L, SECAM B+G, PAL B+G

Sistema di sintonia e regolazione: PLL (Phase Locked Loop) Telecomando, tipo: RC5 Riproduzione sonora: MONO/STEREO/DUAL

Prese: presa di peritelevisione, A/V (Cinch), cuffia (6,3 mm) Norme di sicurezza: IEC 65 Tensione di alimentazione: 220/240 V $\sim \pm 10\%$, 50 Hz

Notes

.

(6) IDENTITY CARD This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealen), forms the full certificate of guarantee for this appliance.

© GERÄTEKENNKARTE

RENNKARTE

CARTE
D'INDENTIFID'INDE

CAZIONE Questa cartolina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da consegnare dal vostro nvenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio

TARJETA DE La garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las INDENTIFICACIÓN cond.ciones de garantía que le entregará su concesionano

CARTÃO DE Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu aparelho

Dette kort, udfyldt af Deres forhandler er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat

(N) IDENTIFIKASJOSKORT

Dette kort, sammen med garantbetingelsene (som De får av forhandleren) utgjor garantbeviset for dette apparat

(S) IDENTIFIERINGS
Detta kort tillsammans med garanttvillkoren, som Du får av

IDENTIFIERINGSKORT

 TUNNISTUSKORTI

Taman la.tteen takuutod.stus muodostuu tasta kortista ja takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan)

Taman la.tteen takuutod.stus muodostuu tasta kortista ja takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan)

ΔΕΑΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

PHILIPS



PHILIPS 21GR2751/10B QG059035 113110 220-240V~ 50HZ 85W UVSH

♣PZ1□ MADE IN FRANCE